

Презентация к уроку

по МДК.04.01.

Пошив изделий по индивидуальным заказам.

**Тема занятия: «ОБРАБОТКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА МУЖСКИХ
БРЮК ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ»**

Разработала
преподаватель спец. дисциплин
ГБПОУ «Профессиональный лицей № 4»
Меликянц Л.Н.

г. Владикавказ, 2020г.

ОБРАБОТКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА МУЖСКИХ БРЮК ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ

Заготавливаем шлевки.

Готовим шлевки. Вырезаем полоску по долевой шириной 3,5 см, длиной 50 см.


1. Обметываем на оверлоке.




2. Загибаем по 1 см с каждой стороны и заутюживаем.



3. Прокладываем две строчки по краям.

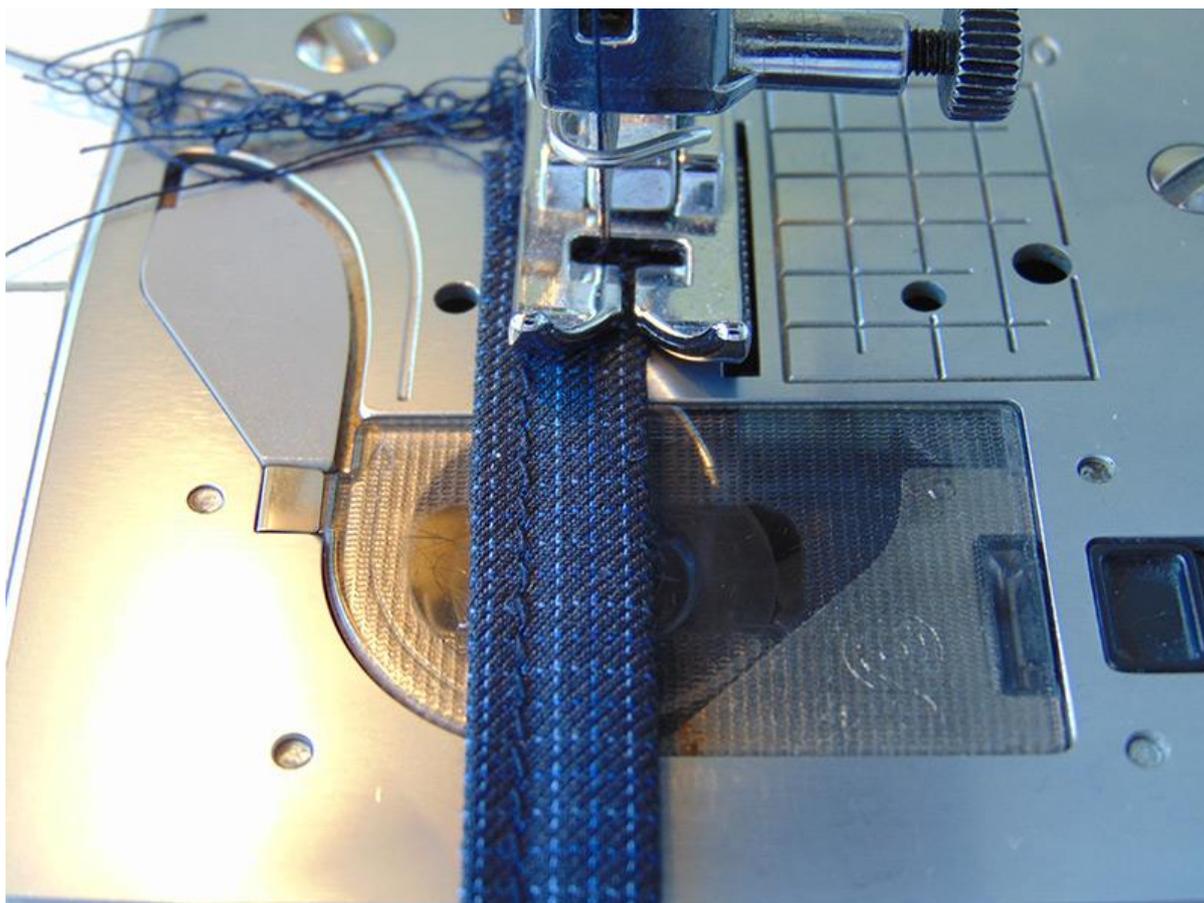

4. Режем 6 шлевок по 7,5 см каждая.

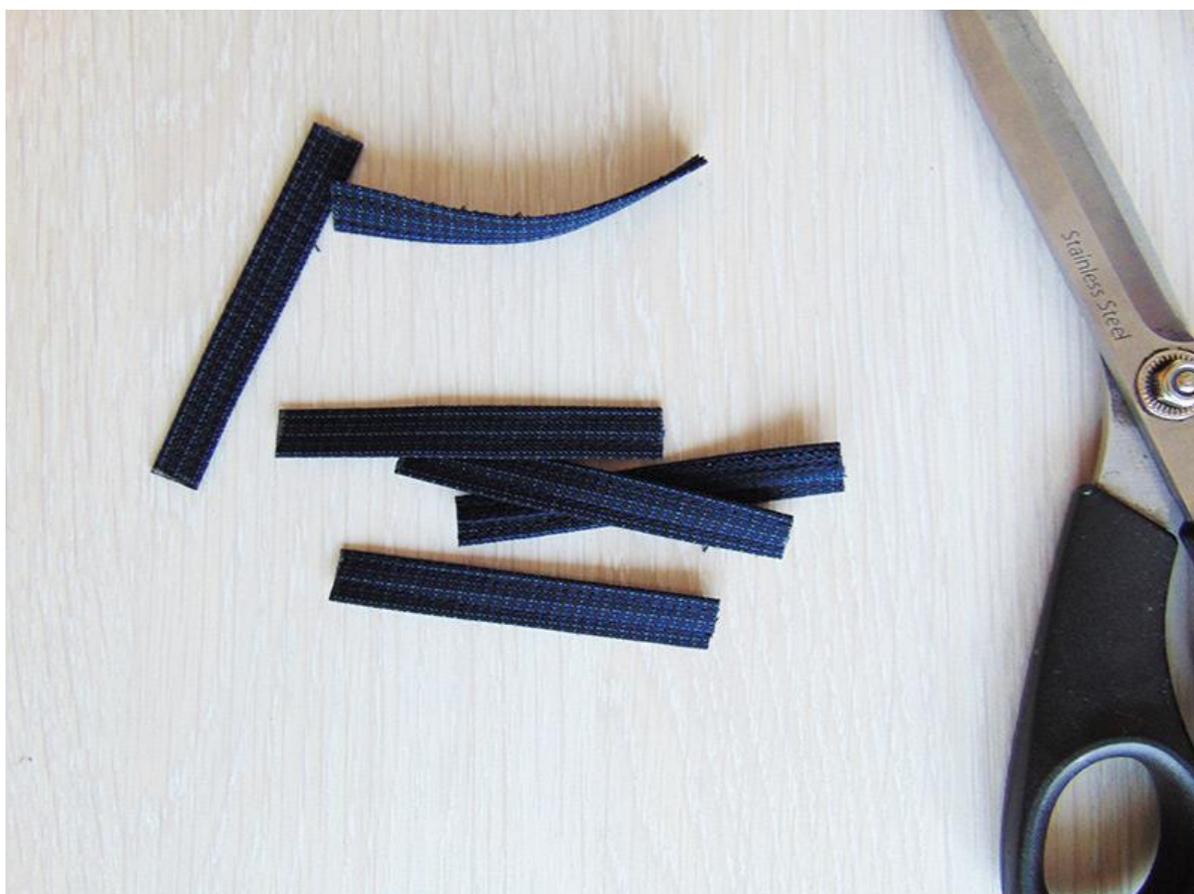

5. Накладываем шлевки на брюки и пришиваем.



5 см - от заднего среднего шва.



2 см- от бокового шва.



По стрелке. И также на второй половине брюк.



Подготовка пояса

Длина пояса, которую мы вымерили на примерке, От = 92 см.

Пояс будет состоять из двух частей. Делим длину пояса пополам — 46 см и + 2,5 см припуск по заднему среднему шву.

$$\text{От} = 92 : 2 = 46 + 2,5 \text{ см} = 48,5$$

К левому поясу прибавляем ширину обтачки — 5 см.



К правому поясу прибавляем ширину откоса вместе с подвернутым припуском — 7 см.




Итого: $От = 92:2 = 46+2,5\text{см} = 48,5\text{см}$


Длина частей пояса: Левый пояс $+5\text{см} = 48,5+5= 53,5\text{см}$

Правый пояс $+7\text{см} = 48,5+7=55,5\text{см}$

- Выкраиваем и усиливаем плотным тканым дублирином.

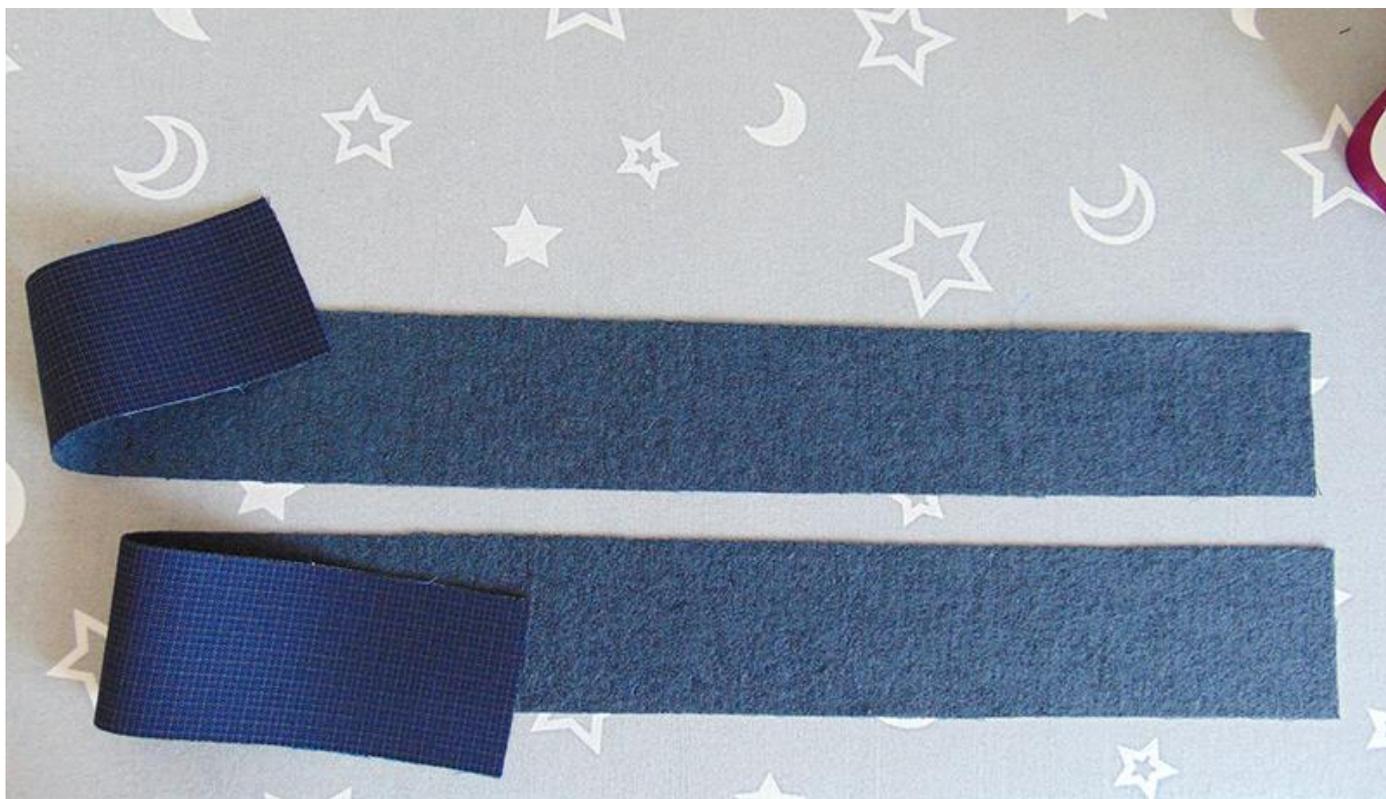

- Намечаем середину, от верха чертим линию на расстоянии 7 мм.

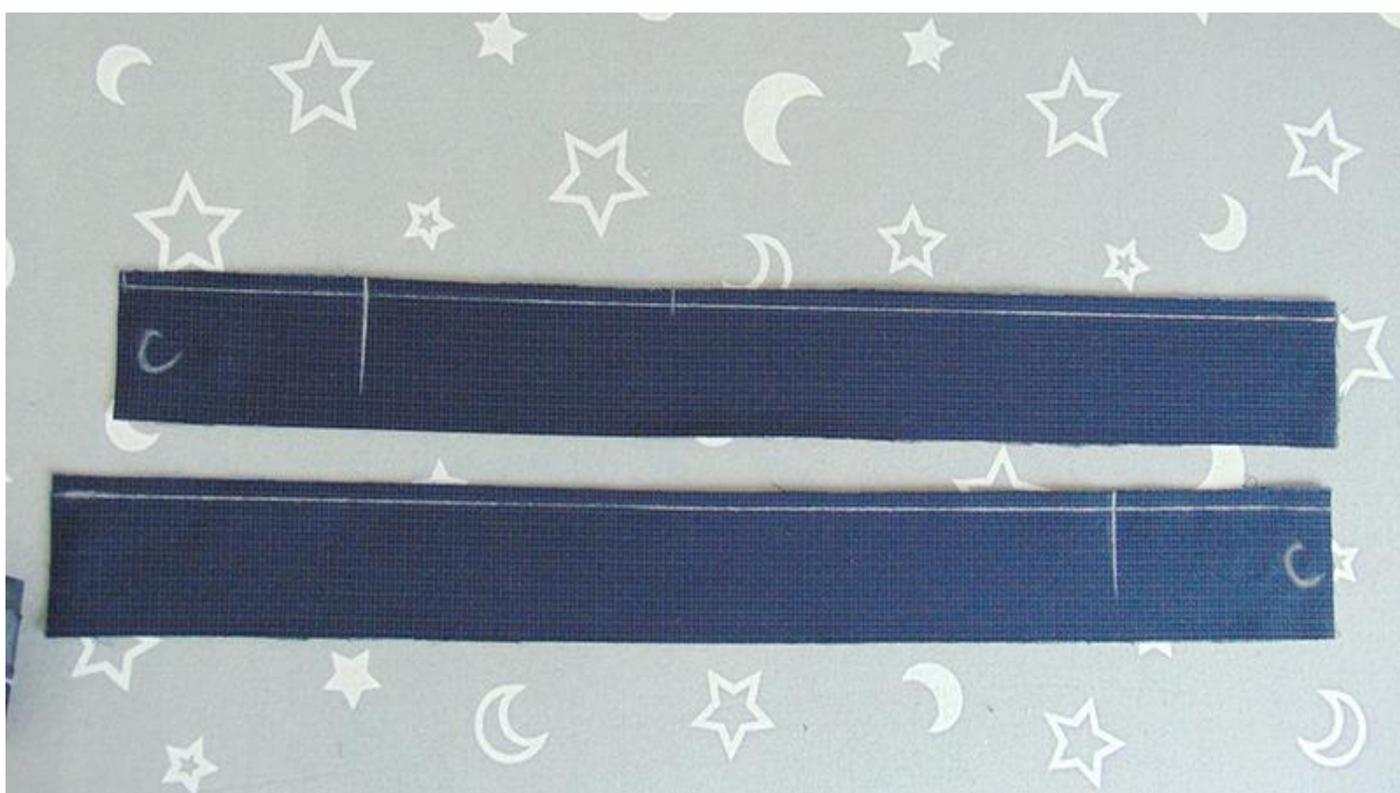


- Отрезаем корсажную ленту по длине поясов. Пришивать будем от конца (булавка на фото), до отметки, это 10 см от начала (показываю пальцем).



- Накладывают корсажную ленту сверху на пояс, ровняя край ленты по линии. Пришиваю на расстоянии 1 мм от края ленты.



- Не дострачиваем 10 см до конца пояса.

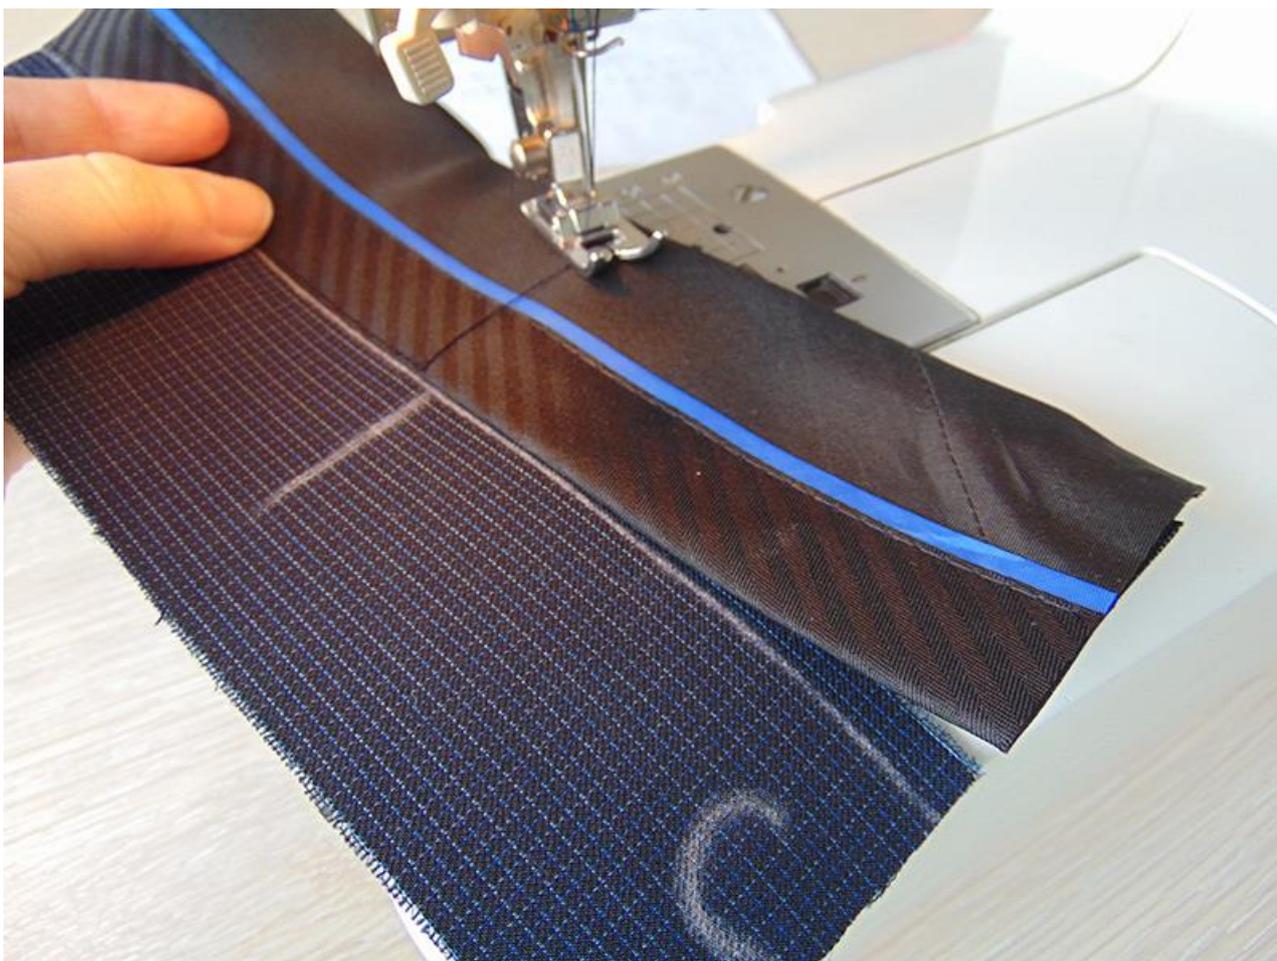

- Загибаем и отутюживаем.



- Формуем пояс утюгом. Оттягиваем срез и суживаем верхний край, придавая поясу форму.



- Повторяем точно также со вторым поясом .



Пришиваем правый пояс

- Ровняем обтачку гульфика по краю брюк.



- Откосок из подклада загибаем.



- Откосок из ткани ровняем по верхнему краю брюк.




- Прикалываю правый пояс, тот что длиннее, к брюкам лицом к лицу. В начале и в конце детали складываю ровно друг с другом.




- Скальваем край пояса с краем откоска. На заднем крае также ровняем.




- Притачиваем пояс к верхнему краю брюк швом шириной 7 мм.

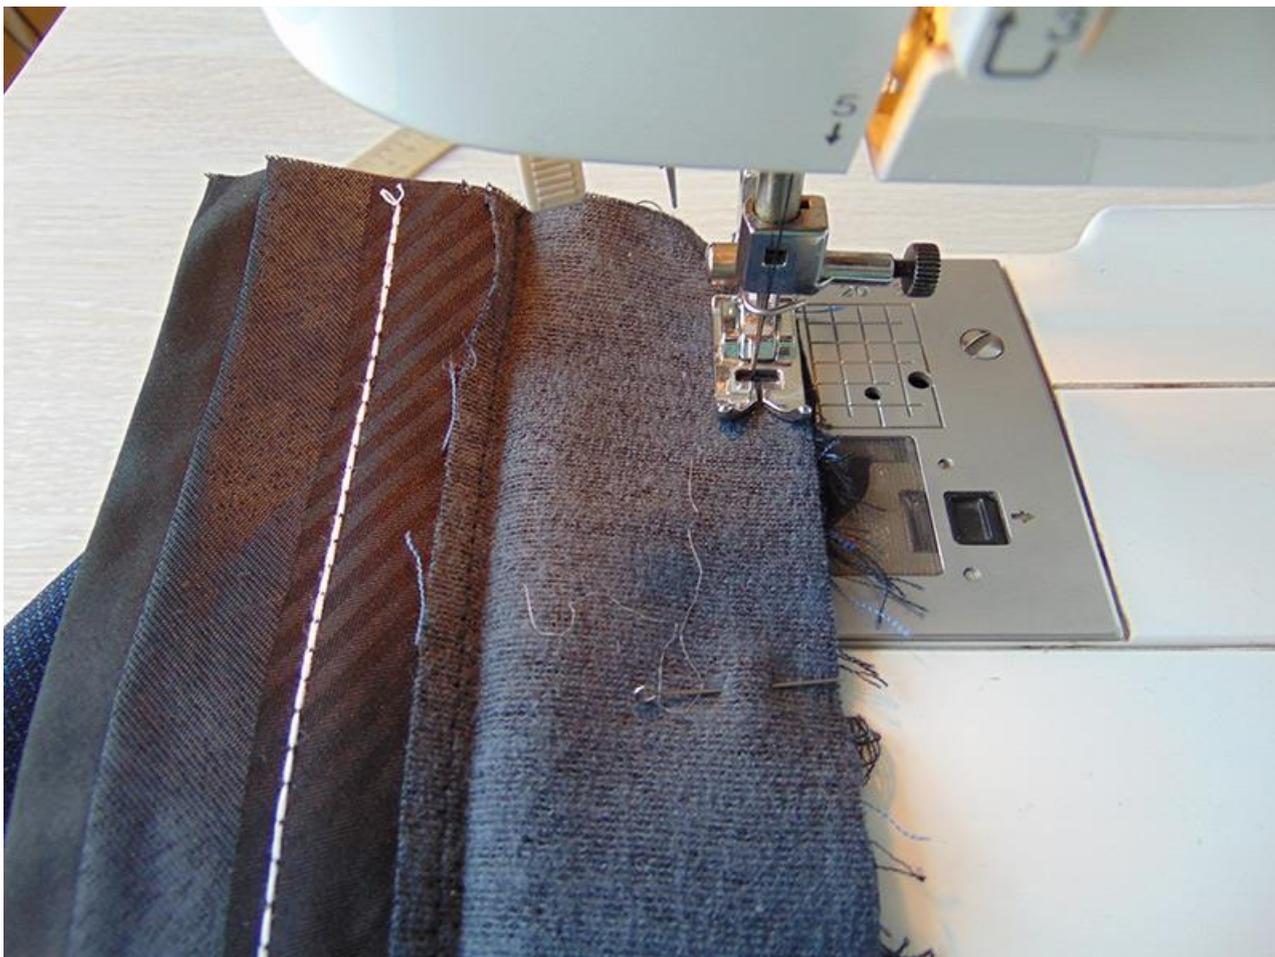


- Отгибаем пояс и отутюживаем. Припуски вверх.

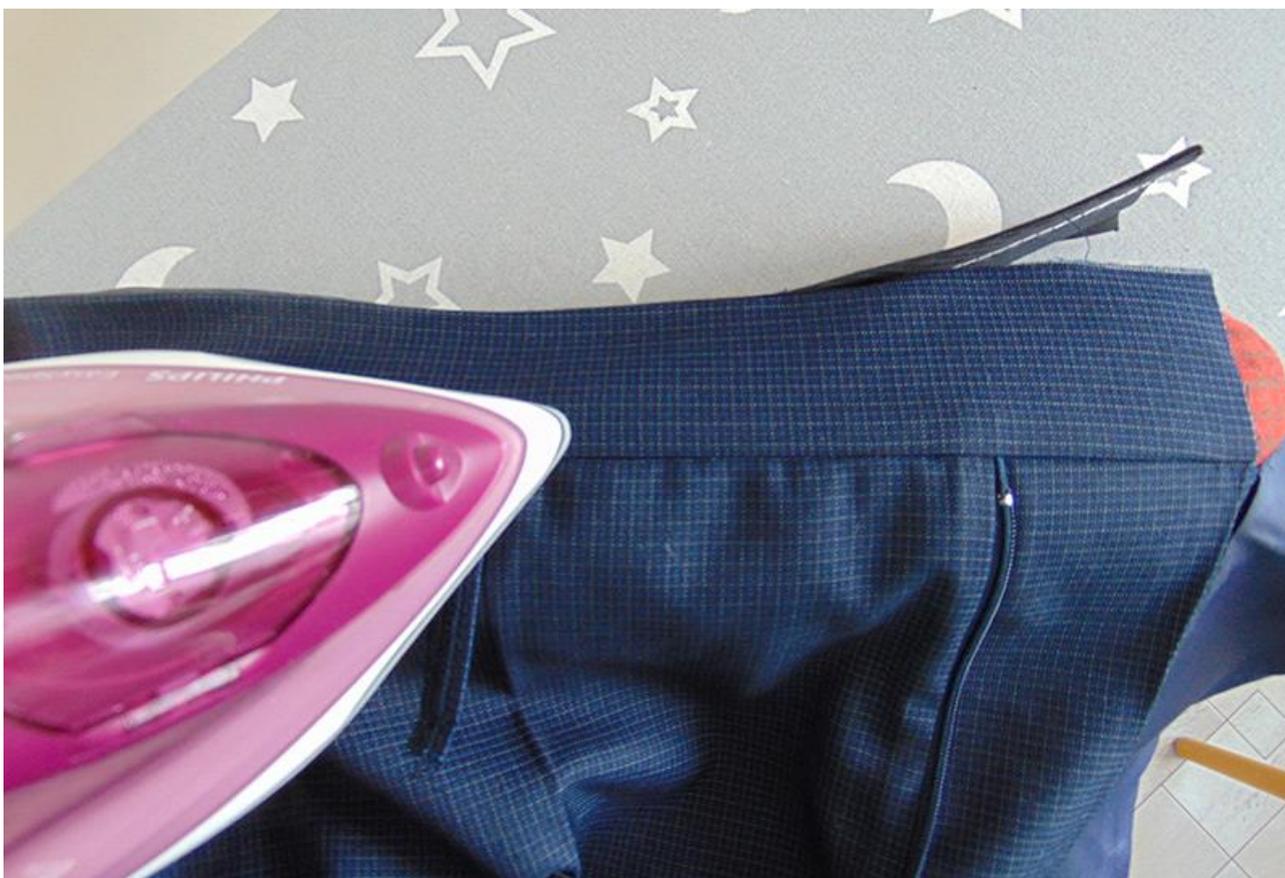

- Откалываем откосок из подклада

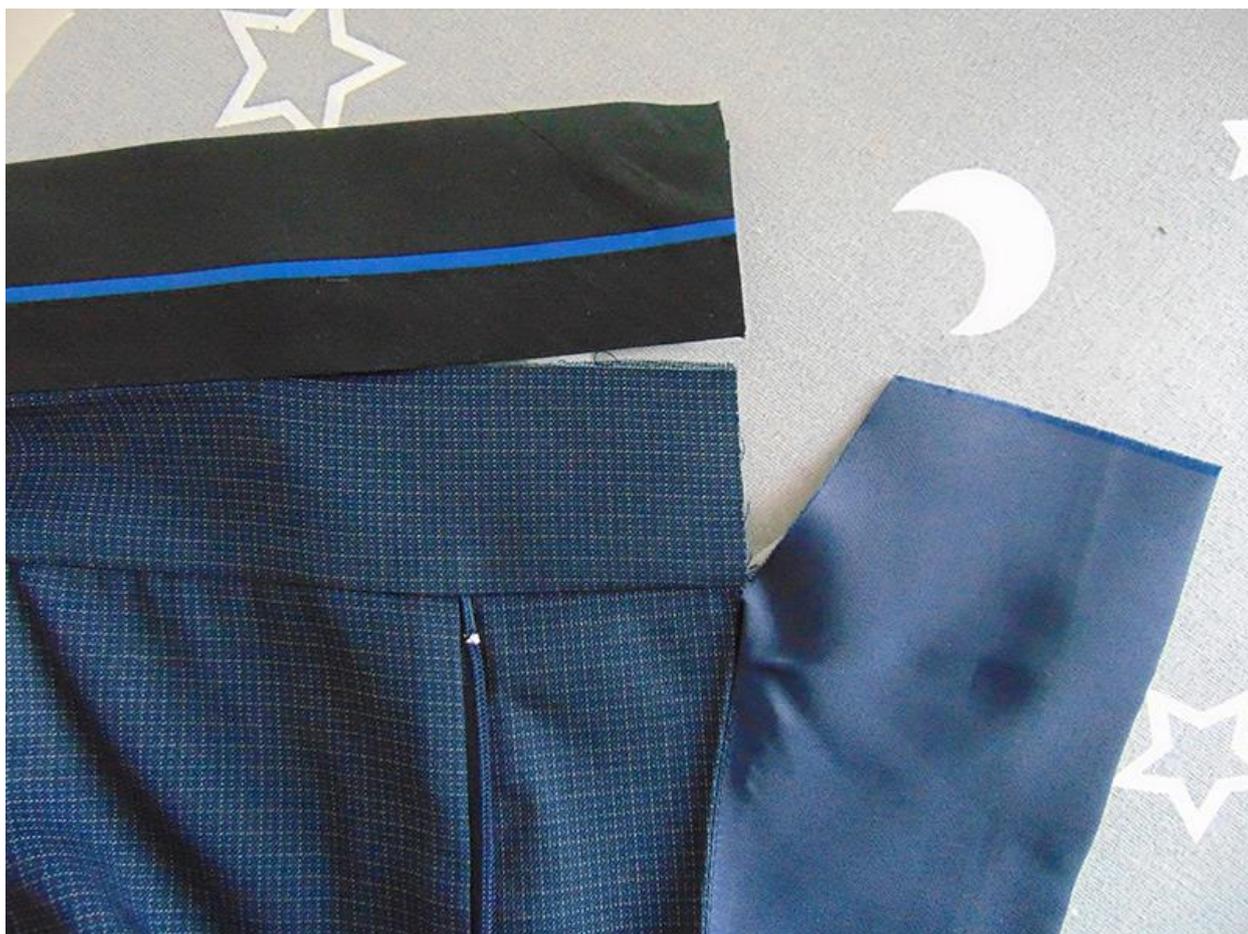

- и накладываем его на пояс.

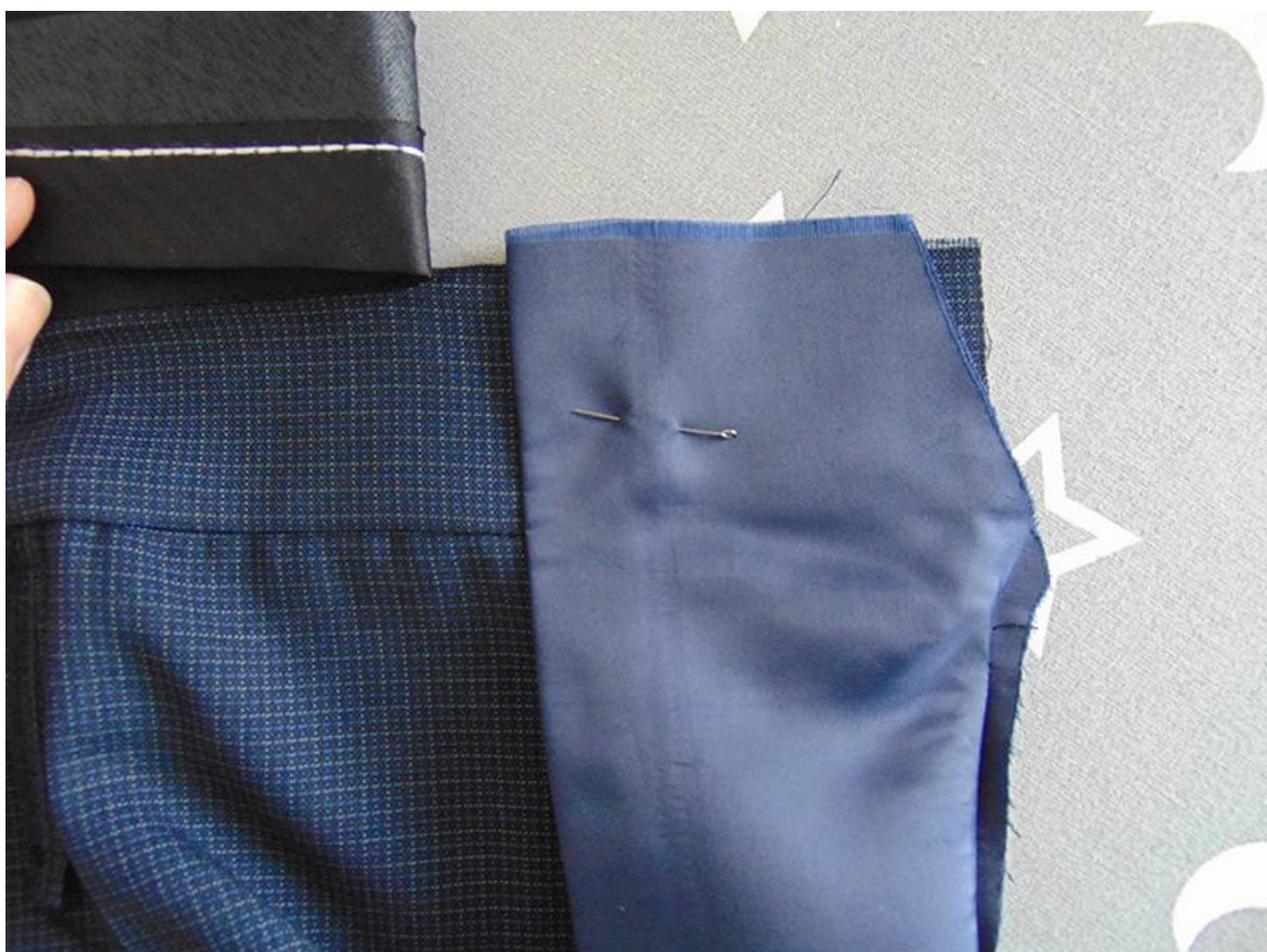


- Верх ровняем по поясу.



- Пояс можно подровнять по откоску.



- Придавить уголок утюгом, чтобы выровнять это место.

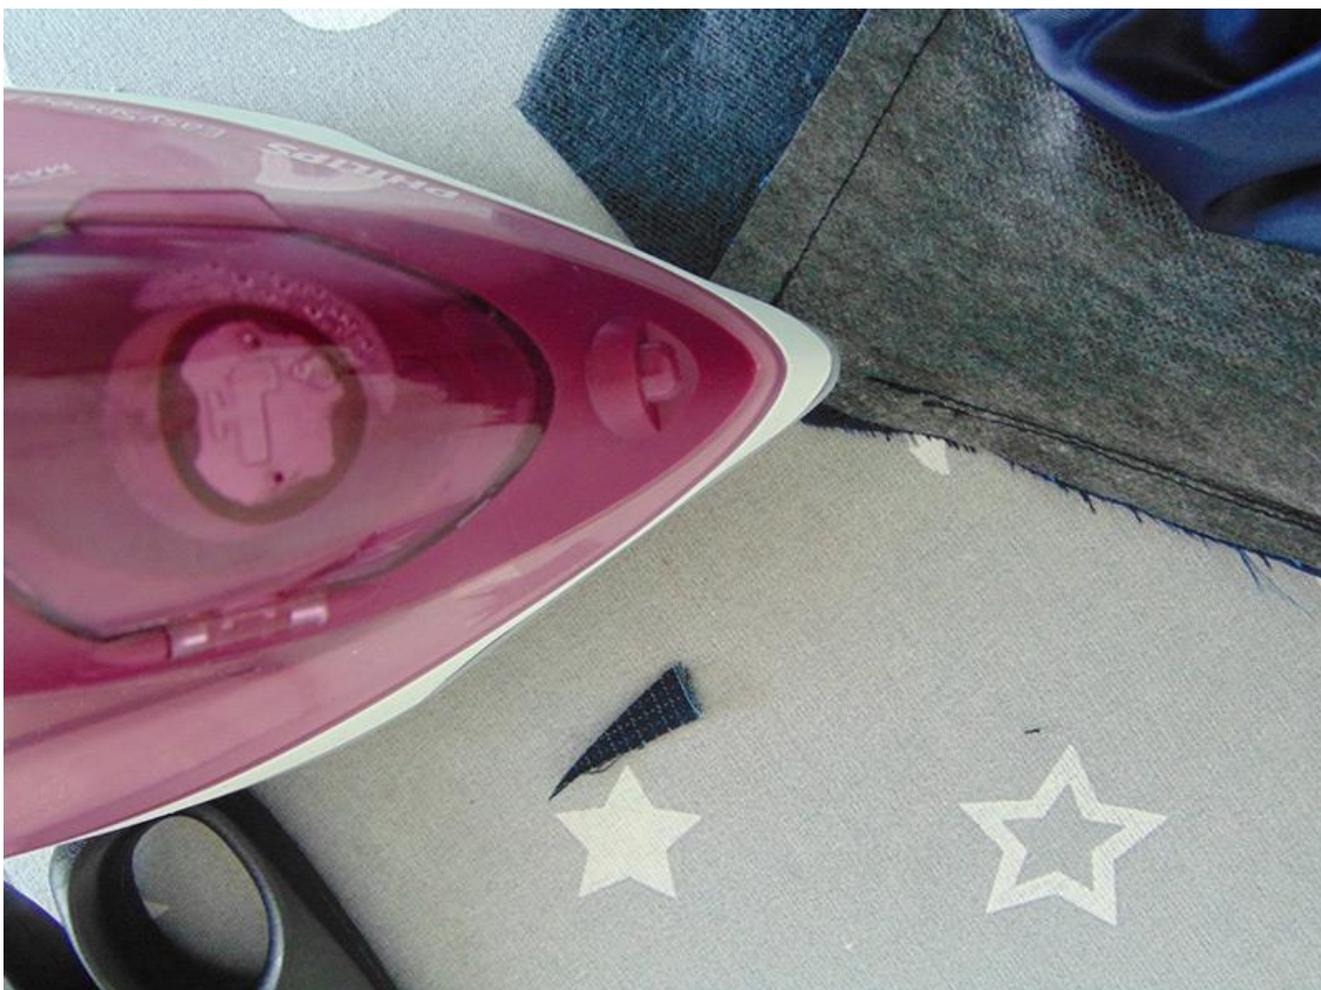

- Сшиваем край пояса и откоска.





- Линия на 7 мм от верха — то же расстояние, на которое пришивали корсажную ленту.



- Подрезаем корсажную ленту.



- Прокладываем строчку, скрепляя пояс, подклад и корсажную ленту.



- Вырезаем уголки, но не сильно.



- Выворачиваем концы пояса на лицевую сторону и выправляем



- Приутюживаем правый край пояса



Пришиваем левый пояс

- Скалываем левый пояс с верхним срезом брюк.



- Уравниваем обтачку и пояс.



- Притачиваем левый пояс к верхнему срезу на ширину 7мм




- Заутюживаем припуск шва в сторону пояса



- Окантовываем срез обтачки гульфика вместе с краем пояса или обметываем.



- Сгибаем пояс в продолжение сгиба линии середины передней половинки и приутюживаем.

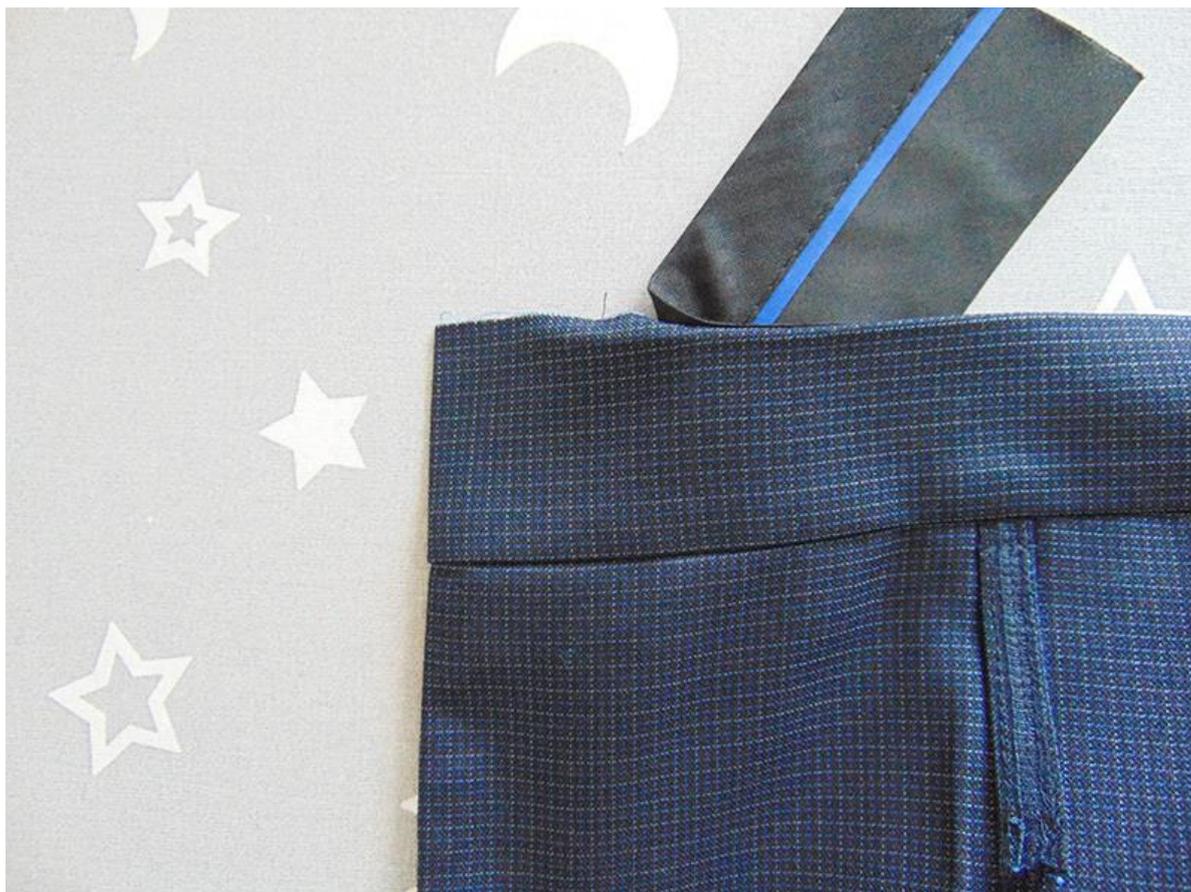

- Теперь отгибаем наоборот, скалываем верх, чертим линию 7 мм от верха.




- Корсажную ленту подрезаем и накладываем сверху по намеченной линии



- Настрочиваем корсажную ленту на 1-2мм от края



- Выворачиваем конец левого пояса на лицевую сторону, выправляем и утюжим.

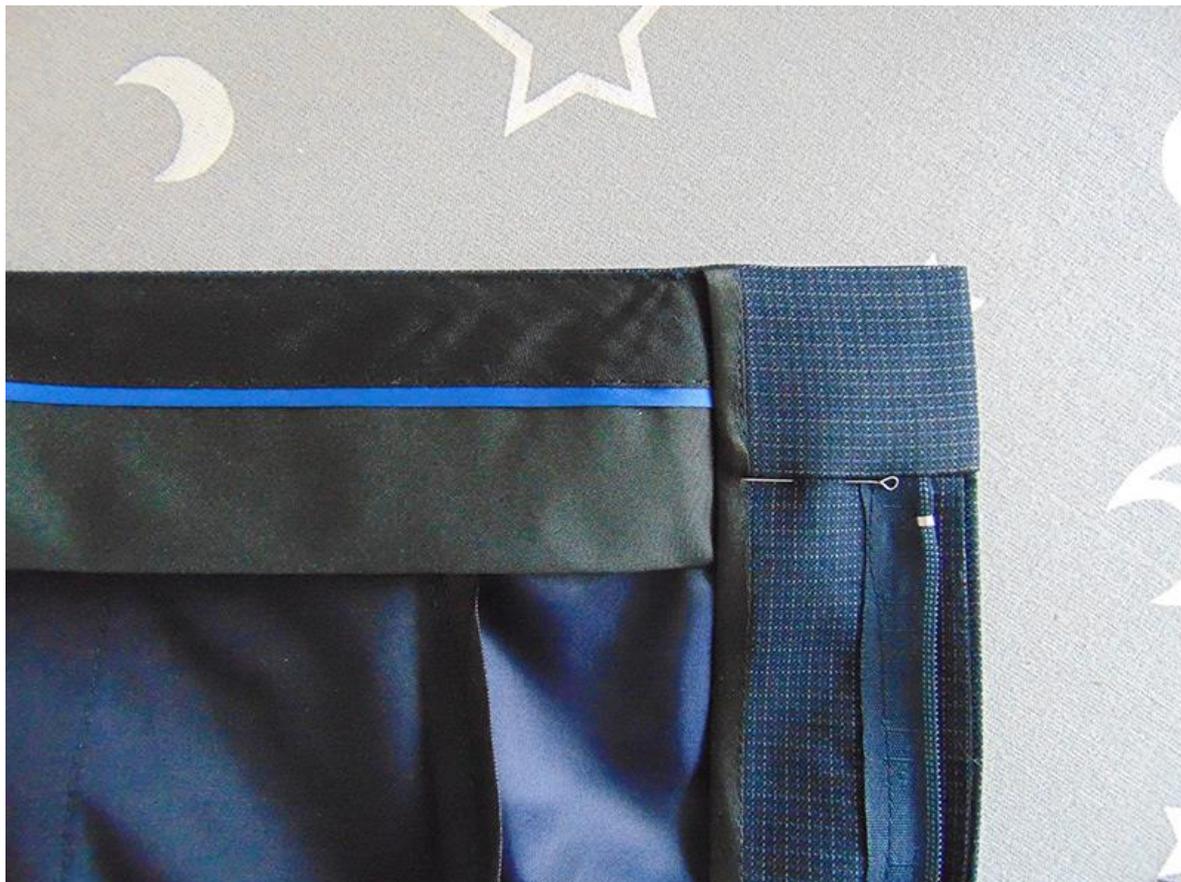


Закрепляем шлевки и карманы

- Закрепляем шлевки строчкой на расстоянии 7 мм от пояса.




- Точно также закрепляем вход в боковые карманы.

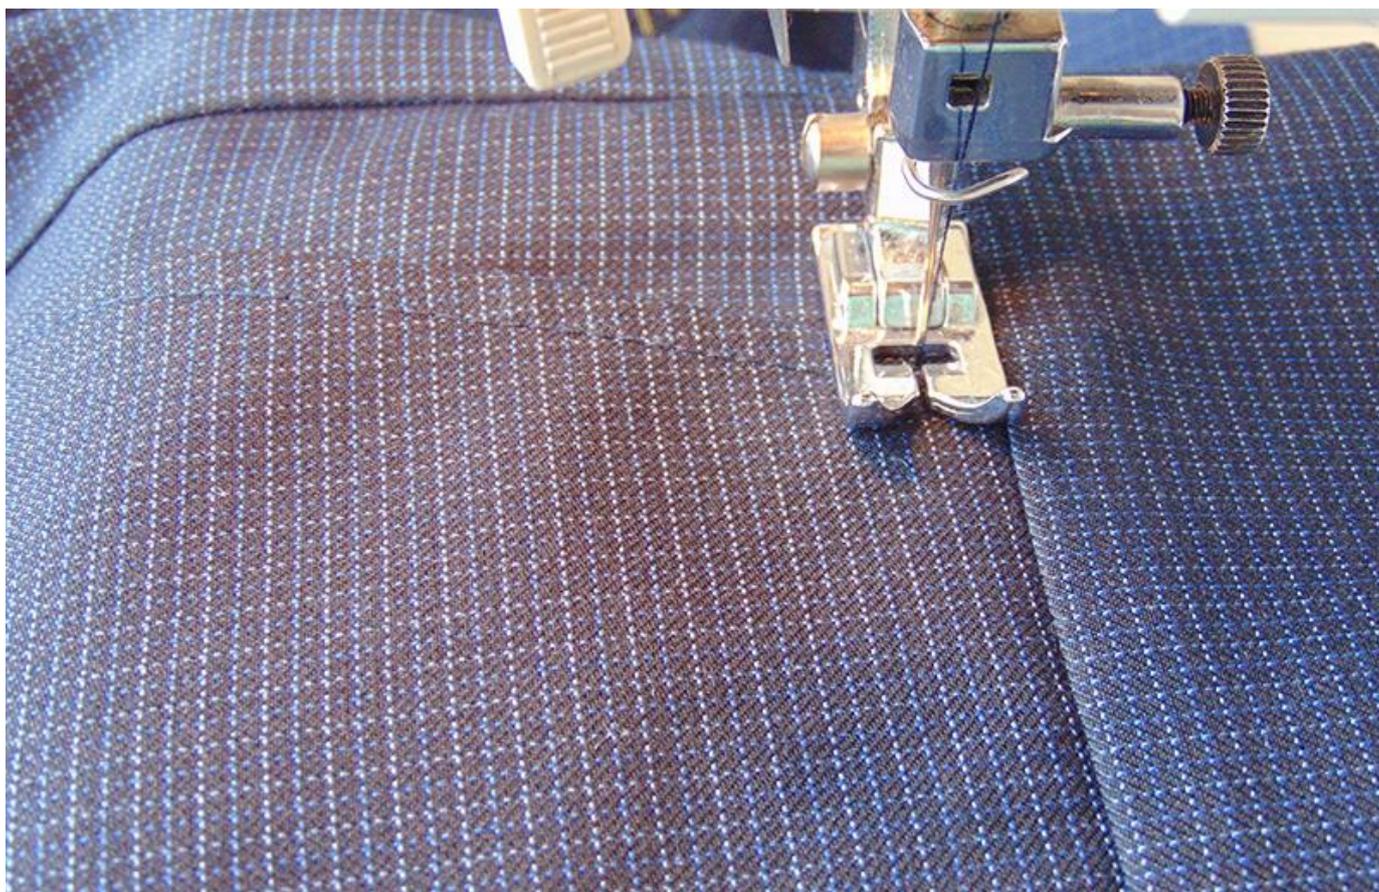

Ставим крючок

- Крючок состоит из четырех деталей.

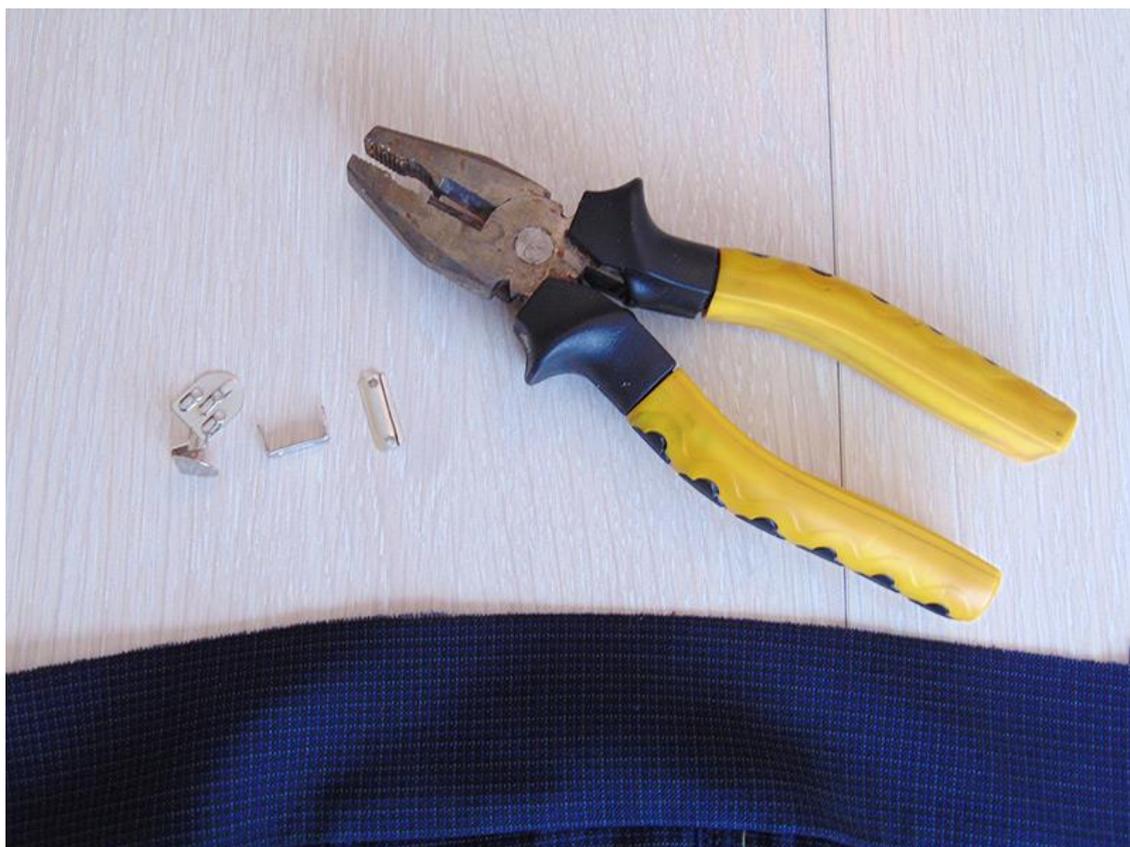

Одну часть крючка ставим на правой стороне пояса. Меловая линия продолжает линию середины. К меловой линии будет подходить второй пояс, поэтому крючок обязательно должен стоять правее.



- Протыкаем только пояс, без корсажной ленты.




- Вставляем вторую часть крючка в первую.



- Накладываем пояс, аккуратно протыкаем, находим местоположение крючка.



- Ставим крючок, закрепляем внутри пояса.

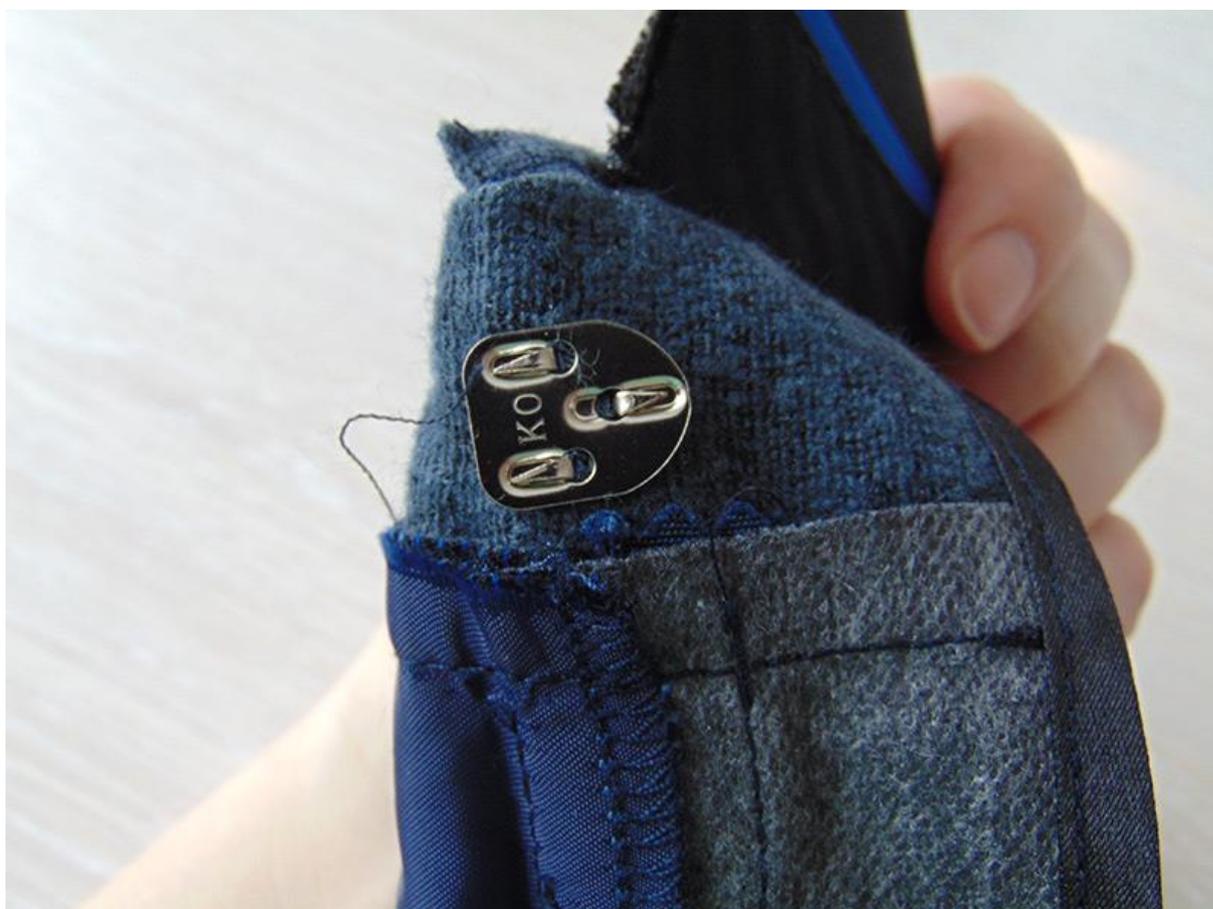

- Выворачиваем и зигзагом закрепляем пояс.



- Зигзаг с лица пояса.



Средний шов задних половинок брюк

Скальваем две половинки брюк. Точно совмещаем все части пояса.

Припуск на среднем шве начинается 1,5 см и увеличивается до 2,5 кверху.

Это сделано на случай, если придется расставлять брюки. Сшиваем. Делаем 2 строчки для прочности.



- Разутюживаем до закругления.



- Открытые края корсажной ленты подгибаем внутрь



- Заворачиваем ленту внутрь.



Закрепление пояса

- Наметывают пояс для верности.



- Прокладываю машинную строчку точно в шов притачивания пояса от края с обтачкой.



- Вдоль по всему поясу до молнии.



- На уровне застёжки разворачиваемся и спускаемся вниз.



- Строчку прокладываем до конца застёжки.




- На левой стороне намечаем линию отделочной строчки застёжки.




И прокладываю строчку, скрепляя брюки и обтачку.



- Пришиваем верхние края шлевок к поясу.

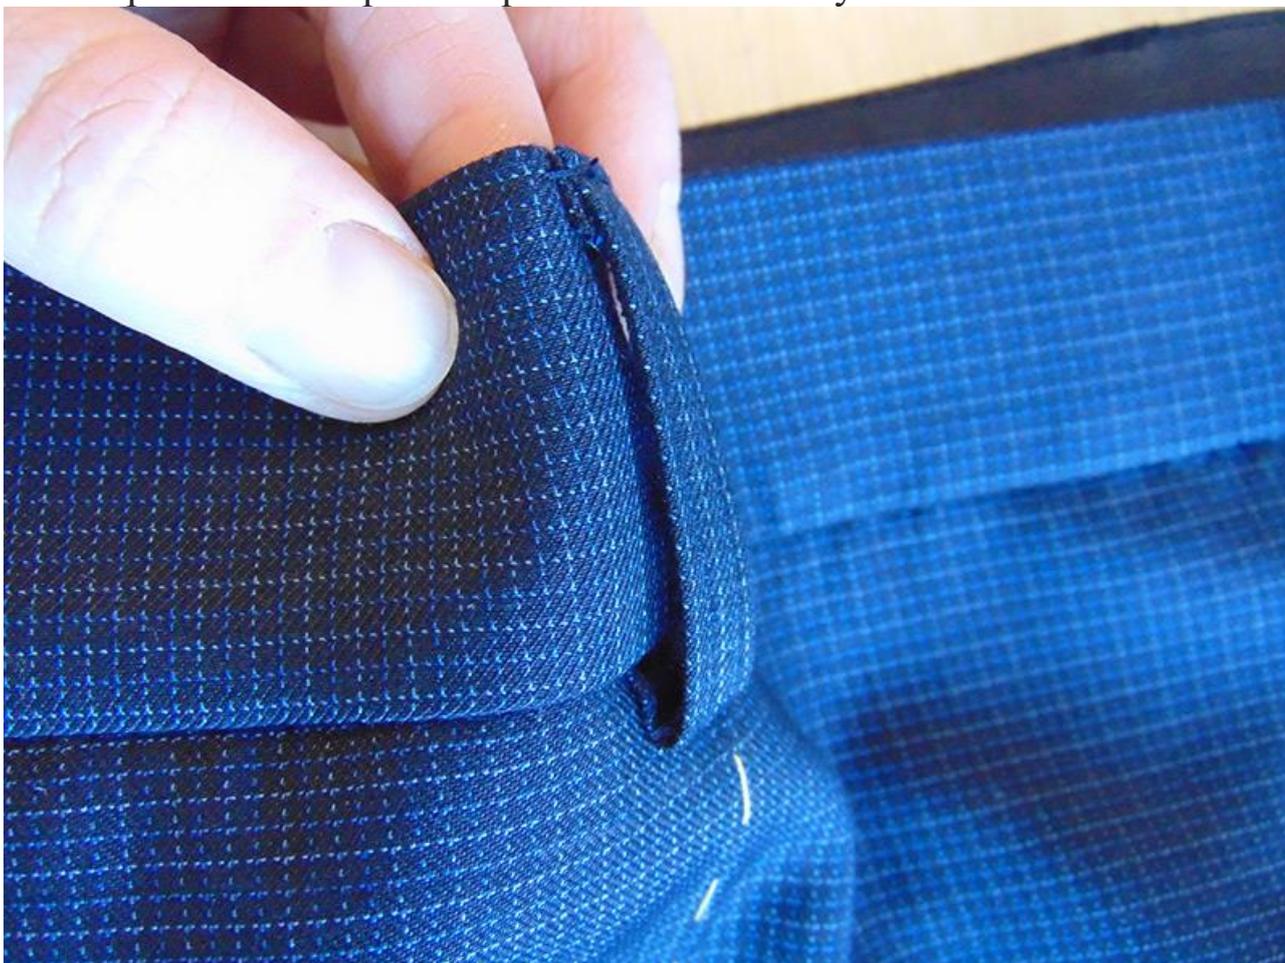

- Гульфик скрепляем с обтачкой.

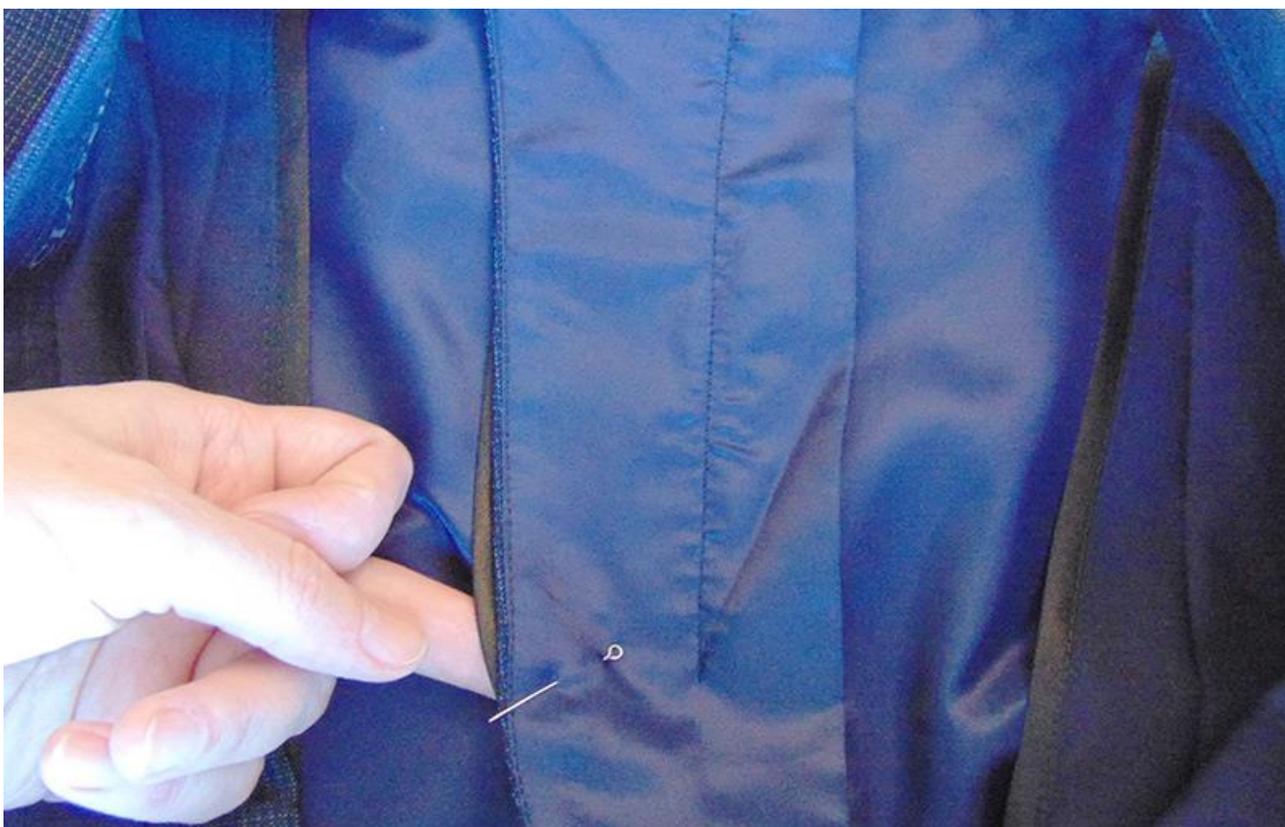



- Нижний край гульфика складываем пополам, накладываем на средний шов брюк и ставим две закрепки.



- На откоске делаем петлю, на обтачку пришиваем пуговицу.



- Приутюживаем пояс в готовом виде.

