


**ГБПОУ Профессиональный лицей № 4**

**Обработка низа рукава притачной манжетой и  
пуфтой в форменной куртке (для кадетов)**

выполнила преподаватель  
технологии одежды Калманова Е.К.

Владикавказ

# Детали кроя

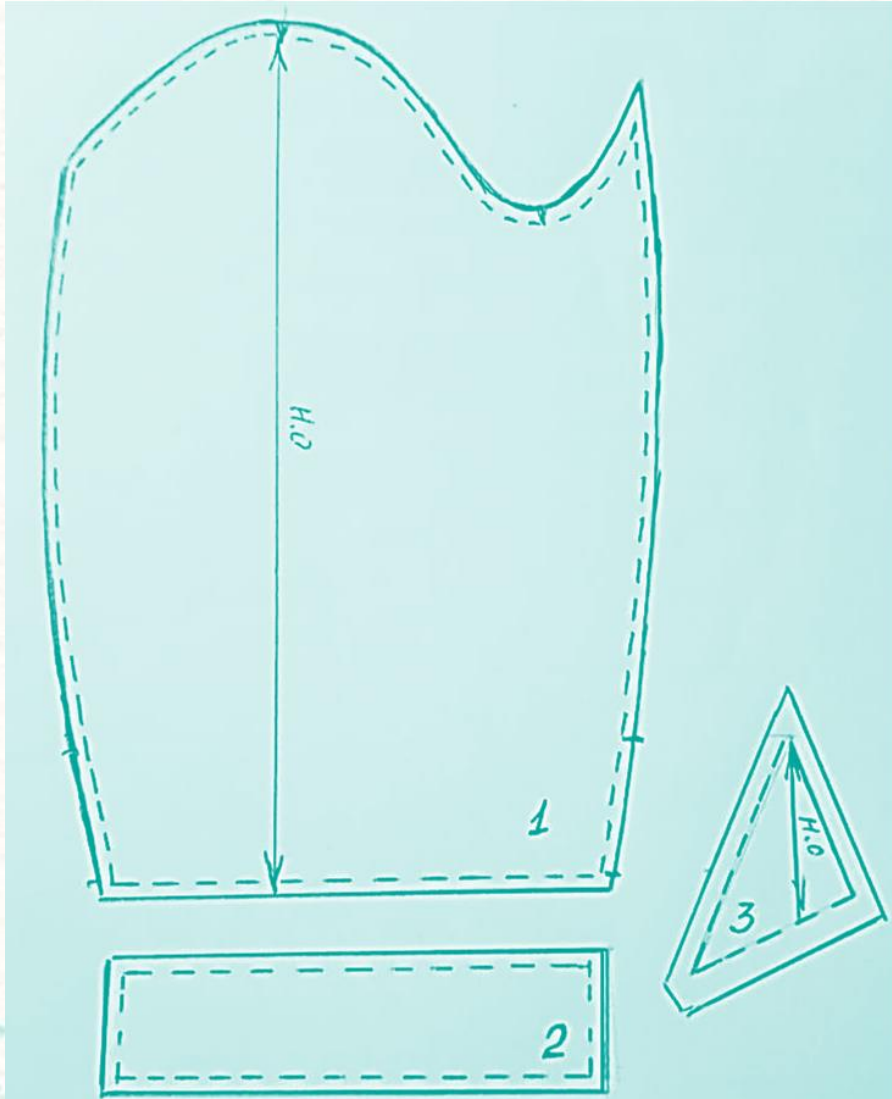

- **1 – рукав одношовный (шов расположен по локтевой линии)**
- **2 – манжета со сгибом вдоль детали**
- **3 – пуфта (деталь для застёжки)**
- **Продублировать манжету полностью или до сгиба**

## Обработка пуфты



- *Заутюжить нижний срез пуфты в сторону изнанки на 0,9 см.*
- *Застрочить нижний срез пуфты швом вподгибку с закрытым срезом, прокладывая строчку на 0,1-0,2 см от подогнутого края. Ширина подгибки 1,0 см в готовом виде.*

# Притачивание пufты



- *Притачать пufту швом шириной 1,0 см. Детали складывают лицевыми сторонами внутрь, укладывая пufту укороченным срезом к локтевому срезу верхней части рукава, отступая 1,0 см от нижнего среза.*
- *Обметать шов притачивания пufты.*

## Притачивание манжеты



- *Заложить и закрепить мягкий защип по нижнему срезу рукава, согласно надсечкам.*
- *Притачать манжет по низу рукава, ширина шва 1,0 см.*
- *Заутюжить шов притачивания в сторону манжеты.*

## Обтачивание концов манжеты



- *Обтачать конец манжеты со стороны пufты, швом шириной 1,0 см. При обтачивании следя за тем, чтобы шов обтачивания совпадал со швом притачивания пufты. Манжету при обтачивании перегнуть вдоль посередине, лицевой стороной внутрь, внутренний срез при этом отгибать на 1,0 см на изнаночную сторону.*

## Стачивание локтевого шва



- *Стачать локтевой шов, одновременно обтачивая второй конец манжеты, вкладывая пуфту. Ширина шва 1,0 см.*

*Предварительно сколоть шов рукава и пуфту булавками. Следить чтобы край пуфты уравнивался со сгибом манжеты.*

## Обработка локтевого шва и внутреннего среза манжеты



- *Обметать локтевой шов и шов притачивания пуфты.*
- *Заутюжить швы притачивания пуфты в сторону рукава.*
- *Заутюжить внутренний срез манжеты на 1,0 см в сторону изнанки, так чтобы он перекрывал шов притачивания манжеты.*



# Прокладывание отделочной строчки



- *Заметать внутренний срез манжеты.*
- *Приутюжить манжету.*
- *Проложить отделочную строчку по швам притачивания пуфты, концам манжеты, сгибу манжеты и по шву притачивания манжеты на 0,1-0,2 см от швов и края. (прокладывание отделочной строчки удобнее начинать с короткой стороны пуфты, переходя на длинную сторону, а затем по манжете, заканчивая прокладыванием строчки по верхнему краю)*

## Окончательная отделка узла



- *Проверить качество отделочной строчки.*
- *Очистить рукав от ниток замётывания.*
- *Приутюжить рукав в готовом виде.*